


1. Placera Oxylog på 30 mm rör.



2. Placera fästet enligt bild. Lossa skruvarna ett par varv och vrid in klorna under rör.

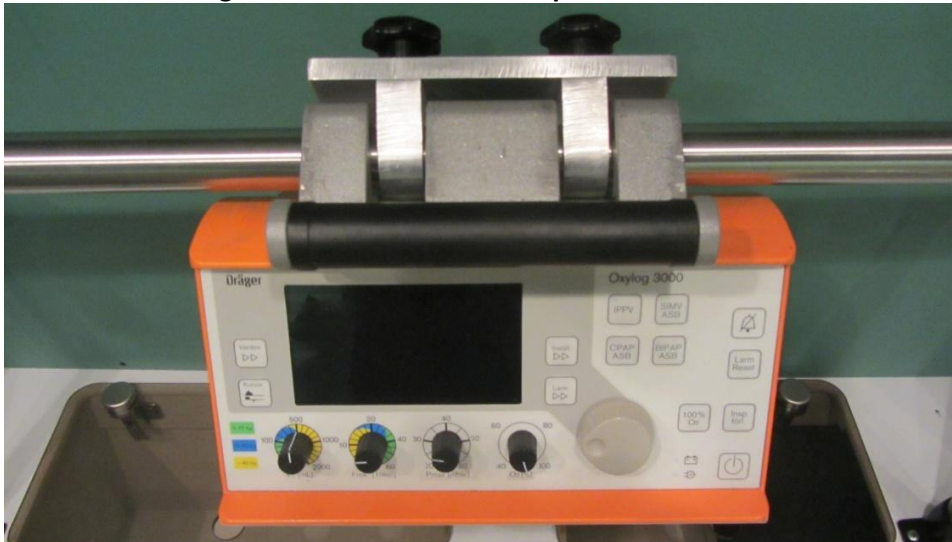

3. Dra åt skruvar. Vid permanent montering använd medföljande insex skruvar.

